



FORD FOCUS C-MAX 2003 / C-MAX / GRAN
C-MAX 2010 / FORD FOCUS II 3-5 P. 2004 /
FOCUS 2011 / MAZDA 3+3 SEDAN 2004 /
MAZDA 3 5P. 2009



DOCUMENTACIÓN PARA I.T.V



E

Enganches Aragón ofrece una garantía de sus productos por un período de dos años a partir de la fecha de entrega conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003 quedando limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

Enganche fabricado por ENGANCHES ARAGÓN adaptable a la marca del vehículo.

Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de esto daría lugar inmediatamente a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

Dependiendo de la versión y el año, una parte del paragolpes puede ser necesariamente recortada.

La información proporcionada por nosotros para el recorte del paragolpes es sólo una ayuda no vinculante.

El recorte se sabrá correctamente durante el montaje, con el tamaño requerido.

Es necesario sellar todos los puntos de anclaje del vehículo donde va sujeto el enganche para evitar la entrada de agua.

GB

Enganches Aragon offers a two years guarantee of their products from the delivery date according to arranged in the european directive 1999/44/CE and law 23/2003 being limited to the replacement of faulty products and in no case will be extended to damages or consequent harms.

Towbar made by ENGANCHES ARAGON adaptable to the brand of the vehicle.

It is forbidden to make any modification to our towbars. The breach of this condition will cancel the approval and the guarantee product.

Depending on car's version and year, part of the bumper need to be cut.

Information provided by us for the cutting of bumper is only a non binding help.

The cut will know properly during assembly with the required size.

It is necessary to seal all the anchor points of the vehicle where the tow bar is fixed to prevent entry of water.

F

Enganches Aragón offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendu des dommages et intérêts.

Attelage fabriqué par ENGANCHES ARAGON adaptable à la marque de ce véhicule.

Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur les attelages. Le Non-respect de cela donnera lieu à l'immédiate annulation de l'homologation et de la garantie du produit.

Selon la version et l'année du véhicule, une partie du parechoc peut être découpée.

L'information transmise pour la découpe est seulement une aide , à chacun de vérifier la découpe nécessaire.

La découpe se verra correctement durant le montage , aux dimensions requises.

Il est nécessaire de joindre tous les points d'ancrage de l'attelage au véhicule afin d'empêcher toute entrée d'eau.

I

Enganches y remolques Enganches Aragon offre una garanzia dei suoi prodotti entro un periodo di due anni dalla data della consegna conforme alla direttiva 1999/44/CE e la legge 23/2003 che è limitata alla sostituzione della merce difettosa ed in nessun caso si estenderà ai danni o ai pregiudizi conseguenti.

Dispositivo di traino ENGANCHES ARAGON adeguato alla marca di questo veicolo.

È totalmente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali, saldare pezzi, togliere pezzi, ecc.) sui ganci. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento della garanzia e dell'omologazione del gancio.

Dipendendo dalla versione e dell'anno, un pezzo del paraurti può essere tagliato.

L'informazione proporcionata da noi per il paraurti è solo un aiuto non vincolante.

Il taglio si saprà esattamente durante il montaggio col formato necessario.

È necessario sigillare tutti i punti di fissaggio dove viene ancorato il gancio sul veicolo, onde evitare infiltrazioni

D

Enganches Aragon bietet eine garantie seiner Produkte gültig für 2 Jahre ab dem Abgabesdatum nach der europäischen Rechtslinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003 an. Die Garantie ist gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinen fall für die Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen.

Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch ENGANCHES ARAGON

Es ist strikt verboten, an den Kupplungen jegliche Veränderung (zusätzliche Löcher, Anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung der Kupplung zur Folge.

Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.

Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung.

Der Ausschnitt ist fachgerecht im Zuge der Montage auf die erforderliche Größe vorzunehmen.

Bitte versiegeln Sie alle Befestigungspunkte fachgerecht- um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

NL

Enganches Aragon biedt een termijn van twee jaar garantie aan op haar producten vanaf de leveringdatum overeenkomstig de afspraken in het Europese directief 1999/44/CE en wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval uitgebreid worden bij schade of blijvend letsel.

Trekhaken welke geproduceerd zijn door ENGANCHES ARAGON zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.

Het is absoluut verboden om onze trekhaak, op welke manier dan ook, te modifieren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt vervalt de wettelijke type goedkeuring en daarmee de garantie op het product


94/20/EC

FORD FOCUS C-MAX 2003 / C-MAX/ GRAN C-MAX 2010

FORD FOCUS II 3-5 P 2004 / FOCUS 2011

MAZDA 3 + 3 SEDAN 2004

MAZDA 3 5P 2009



enganches
aragon

CLASS A50-X
APPROVAL NUMBER

e13 00-3235


TYPE MAZ011

D 8,99 kN

MAX.VERT.LOAD

S 75 kg

www.enganchesaragon.com



enganches
aragon

CLASS A50-X
APPROVAL NUMBER

e13 00-3236


TYPE MAZ012-S

D 8,99 kN

MAX.VERT.LOAD

S 75 kg

www.enganchesaragon.com



enganches
aragon

CLASS A50-X
APPROVAL NUMBER

e13 00-3236


TYPE MAZ012-V

D 8,99 kN

MAX.VERT.LOAD

S 75 kg

www.enganchesaragon.com



enganches
aragon

CLASS A50-X
APPROVAL NUMBER

e13 00-3236



TYPE MAZ012-A

D 8,99 kN


MAX.VERT.LOAD


S 75 kg










www.enganchesaragon.com

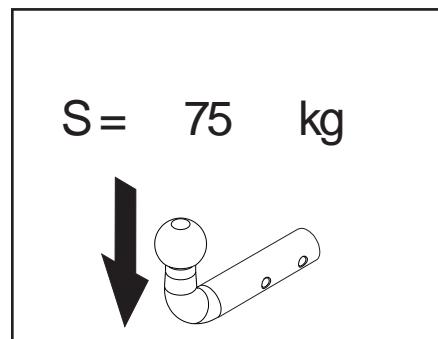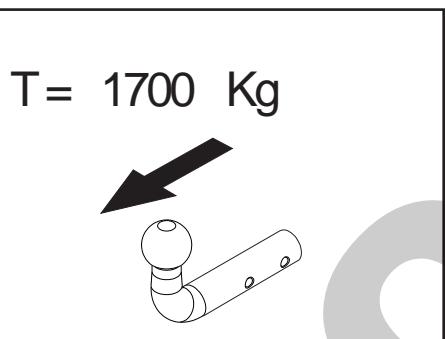

C (kg)	T (kg)	$D \geq \frac{T \cdot C}{T+C} \cdot \frac{g}{1000}$ (kN)
g = 9,81 m/s ²		$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)}$ (kg)

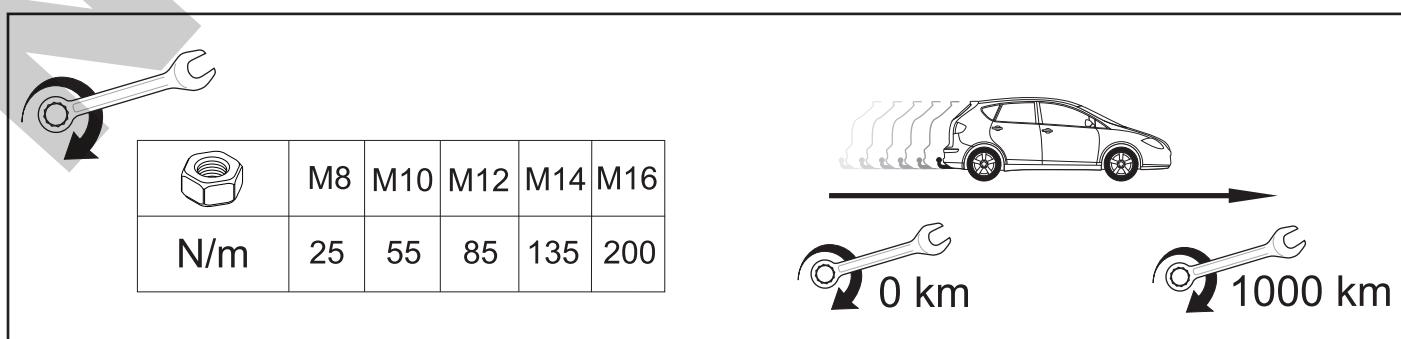

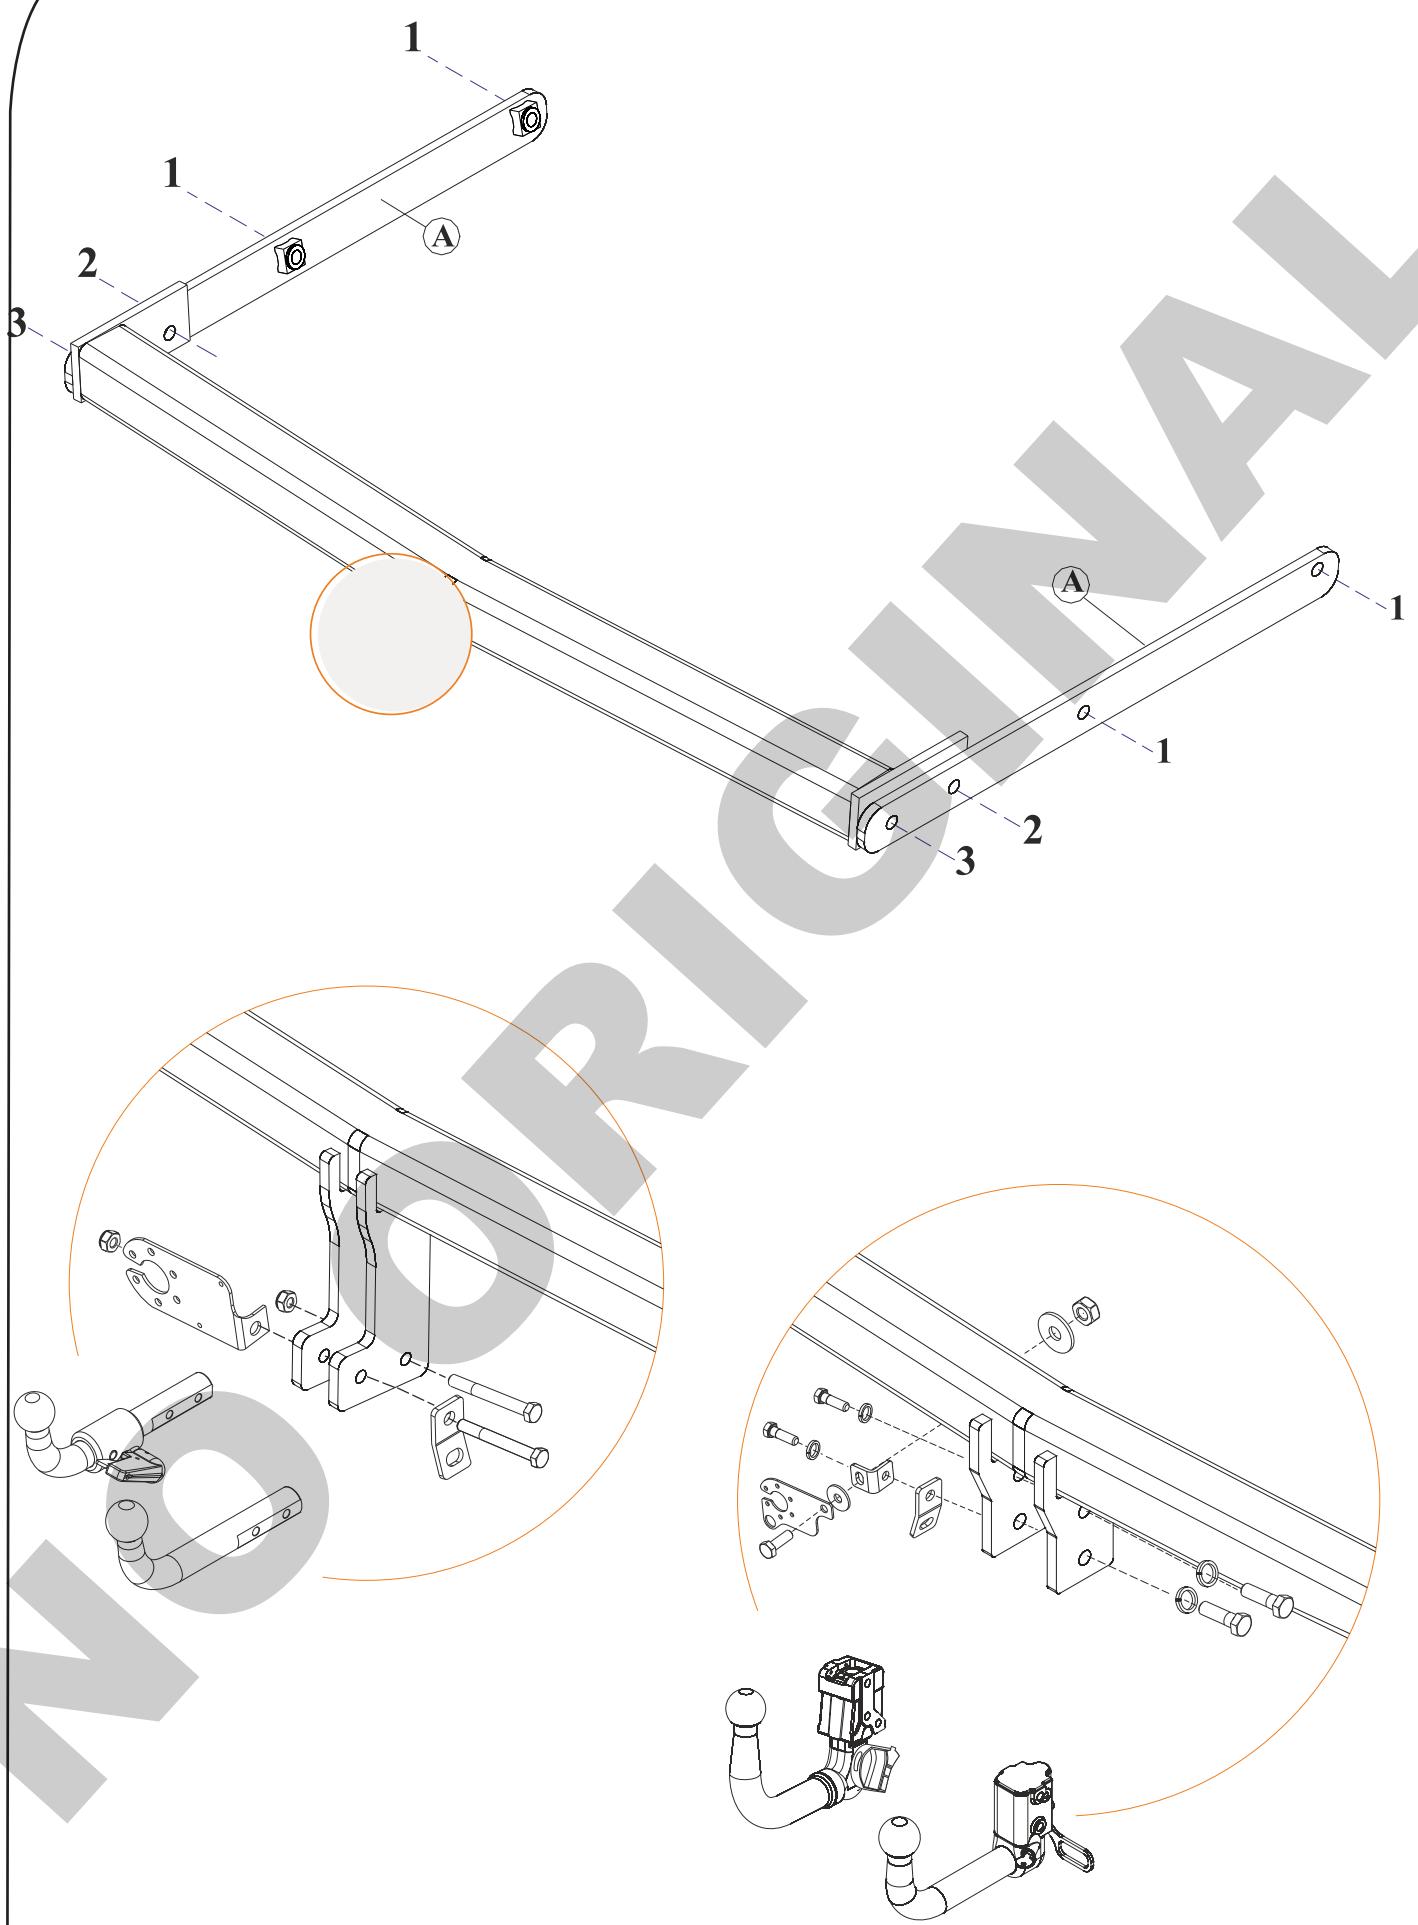

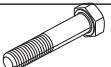			
1		1	
2		M10x70 DIN 931(8.8)	1
3		M10x75 DIN 931(8.8)	1
4		M10 DIN 985	2
5			1
6			1
7		M12x35 DIN 933(8.8)	1
8		M12x25 DIN 933(8.8)	4
9		Ø12 DIN 128	4
10			1
11			1
12		C2013AA41	1+1
13		M10x35 DIN 933(8.8)	4
14		M12x40 DIN 933(8.8)	4
15		Ø10 DIN 9021	4
16		Ø12 DIN 6798	2
17		Ø10 DIN 6798	4
18		M12 DIN 6923	2

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desmontar el paragolpes.
2. Desmontar el refuerzo metálico que está tras el paragolpes. Ya no se utiliza.
3. Colocar las tuercas M10 con la ayuda de las arandelas adhesivas por las caras interiores de las piezas A. (Puntos 1).
4. Introducir por ambos lados del chasis las piezas A y sujetar mediante tornillos M10x35 y arandelas planas.
5. Colocar el cuerpo central del enganche entre las piezas A y sujetar sobre los puntos 2 mediante tornillos M12x40 y tuercas M12. Sujetar los puntos 3 mediante tornillos M12x40 y aros elásticos.
6. Apretar todo según el par de apriete correspondiente. (Es recomendable revisar el par de apriete después de los primeros 1000 km. de uso).
7. Volver a colocar el paragolpes*.

*Recorte del paragolpes según modelo.

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Dismantle the bumper.
2. Dismantle the metallic support which is behind the bumper. It will be no longer needed.
3. Place M10 nuts using adhesive washers through the inside face of the A pieces. (Points 1).
4. Introduce through both chassis side pieces A and fix using M10x35 bolts and flat washers.
5. Place towbar between pieces A and fix at points 2 using M12x40 bolts and M12 nuts. Fix points 3 using M12x40 bolts and spring washers.
6. Tighten all the bolts according to the recommended tightening moments (Retighten all the bolts after the first 1000 km. of towing).
7. Remount the bumper*.

*Depending on the model, bumper should be cut.

F

NOTICES DE MONTAGE

- 1.** Démonter le parechocs.
- 2.** Démonter le renforcement métallique qui est derrière du parechocs. Elle ne servira plus.
- 3.** Placer les écrous M10 à l'aide des rondelles adhésives par les faces interieures des pièces A (Points 1).
- 4.** Introduire par les deux côté du châssis les pièces A et fixer à l'aide des vis M10x35 et des rondelles plates.
- 5.** Placer l'attelage entre les pièces A et fixer sur les points 2 à l'aide des vis M12x40 et des écrous M12. Fixer les points 3 à l'aide des vis M12x40 et des rondelles freins.
- 6.** Serrer selon le couple de serrage correspondant. (Il est conseiller de contrôler le couple de serrage correspondant).
- 7.** Remonter le parechocs*.

*Selon le modèle, le pare choc doit être découpé.

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1.** Smontare il paraurti.
- 2.** Smontare il rinforzo metallico che si trova dietro il paraurti. Non si utilizza più.
- 3.** Collocare i dadi M10 con l'aiuto delle rondelle adesive attraverso i lati interni dei pezzi A. (Punti 1).
- 4.** Introdurre su entrambi i lati del chassis i pezzi A e fissare per mezzo di viti M10x35 e rondelle piane.
- 5.** Collocare il perno centrale del gancio tra i pezzi A e fissare sui punti 2 per mezzo di viti M12x40 e dadi M12. Fissare i punti 3 per mezzo di viti M12x40 e rondelle elastiche.
- 6.** Stringere la bulloneria applicando la forza di stretta corrispondente, montare la ruota di scorta ed il paraurti. (È raccomandabile controllare il perfetto serraggio dopo aver percorso i primi 1000 Km. di traino).
- 7.** Ricollocare il paraurti.

D

ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE

1. Den Stobfänger demontieren.
2. Die Versteifung hinter dem Stobfänger demontieren. Wird nicht mehr verwendet.
3. Die Muttern M10 mit Hilfe der selbstklebenden Ringe an den Innenseiten der Teile A (Punkte 1) anbringen.
4. Von beiden Seiten des Fahrgestells aus die Teile A einbringen und mit Schrauben M10x35 und flachen U-Scheiben befestigen.
5. Den zentralen Körper der Kuppelvorrichtung zwischen den Teilea A anordnen und auf den Punkten 2 mit Schrauben M12x40 und Muttern M12 befestigen. Die Punkte 3 mit Schrauben M12x40 und elastischen Ringen befestigen.
6. Das Ganze mit dem geeigneten Anzugsmoment anziehen und Reserverad und Stoßfänger wieder montieren. Es wird empfohlen, den Anzugsmoment nach den ersten 1000 km zu überprüfen.
7. Den Stobfänger wieder aufsetzen.

RU


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ФАРКОПА

1. Снять бампер.
2. Снять металлическую защиту, имеющуюся за бампером. Она больше не будет использоваться.
3. При помощи шайб с клеящимся покрытием поместить гайки M10 с внутренней стороны деталей А (в точках 1).
4. Поместить с обоих концов шасси детали А и закрепить болтами M10x35 и плоскими шайбами.
5. Поместить центральную часть фаркопа между деталей А и закрепить в точках 2 болтами M12x40 и гайками M12. Закрепить в точках 3 болтами M12x40 с резиновыми прокладками.
6. Затянуть все болты (рекомендуется проверить натяжение болтов после первых 1000 км. пробега).
7. Вернуть на место бампер.

7

FORD FOCUS C-MAX / FORD FOCUS II 3-5 P.2004 / FORD FOCUS 2011 / MAZDA 3+3 SEDAN 2004 /
MAZDA 5P. 2009 /

RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI




RECESS OF THE BUMPERDÉ
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS

Recortar la zona sombreada.
Make a recess son the marked area.
Découper la partie marquée.
Den Bereich im Schatten ausschneiden.
Rocciortare la zona con l'ombra.
Элементы крепежа шара

COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ


B:Canto del paragolpes.
Bumper edge.
Bord du pare-chocs.
Rand des Stossfängers.
Bordo del paraurti.
Прилагаемые детали

FORD FOCUS C-MAX

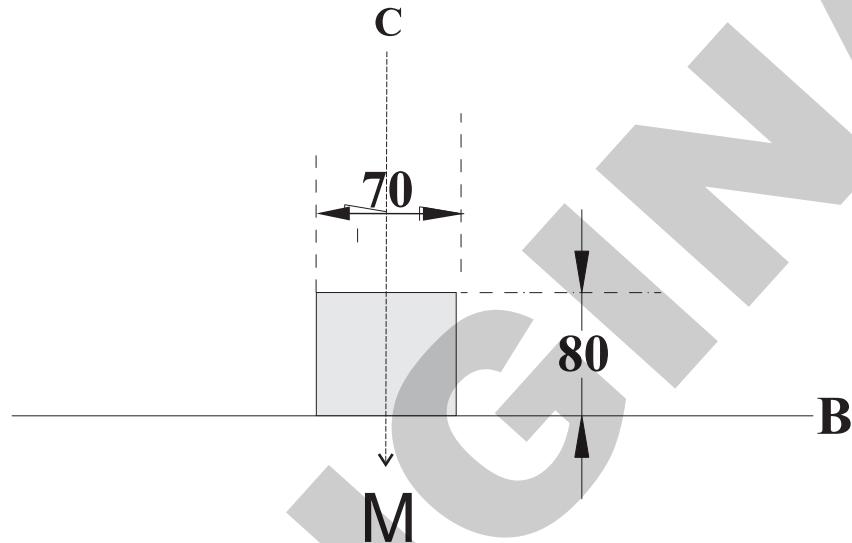**8**

FORD FOCUS C-MAX / FORD FOCUS II 3-5 P.2004 / FORD FOCUS 2011 / MAZDA 3+3 SEDAN 2004 /
MAZDA 5P. 2009 /

RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI




RECESS OF THE BUMPERDÉ
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS


Recortar la zona sombreada.
Make a recess son the marked area.
Découper la partie marquée.
Den Bereich im Schatten ausschneiden.
Rocciortare la zona con l'ombra.
Элементы крепежа шара

COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ

B:Canto del paragolpes.
Bumper edge.
Bord du pare-chocs.
Rand des Stossfängers.
Bordo del paraurti.
Прилагаемые детали

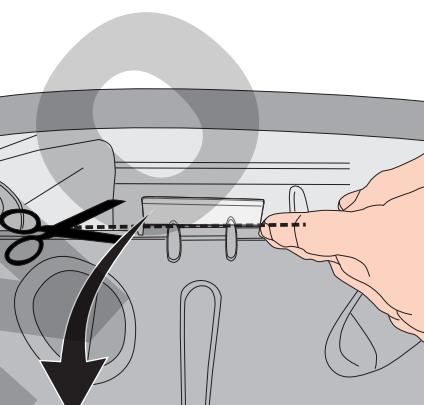**C**

FORD FOCUS 2011

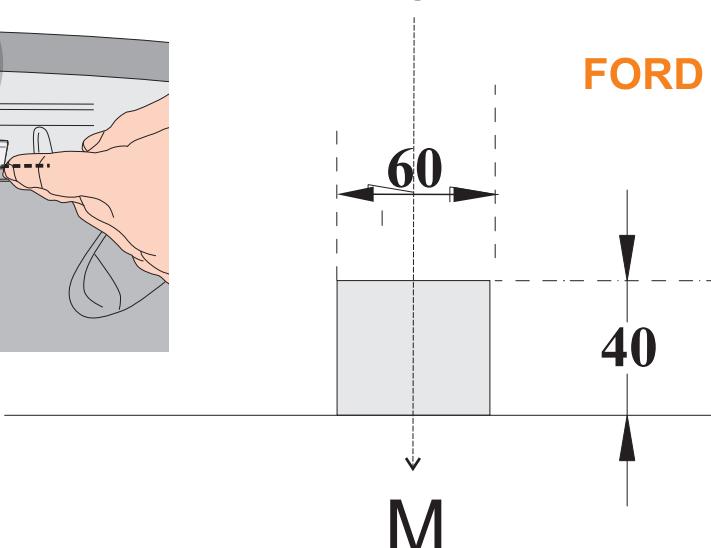


9

FORD FOCUS C-MAX / FORD FOCUS II 3-5 P.2004 / FORD FOCUS 2011 / MAZDA 3+3 SEDAN 2004 /
MAZDA 5P. 2009 /

RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI

RECESS OF THE BUMPERDÉ
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS


COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ

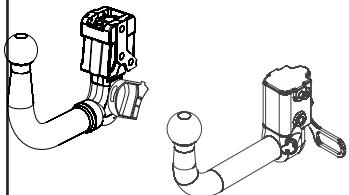

Recortar la zona sombreada.
Make a recess son the marked area.
Découper la partie marquée.
Den Bereich im Schatten ausschneiden.
Roccorrere la zona con l'ombra.
Элементы крепежа шара

B:Canto del paragolpes.
Bumper edge.
Bord du pare-chocks.
Rand des Stossfängers.
Bordo del paraurti.
Прилагаемые детали

FORD FOCUS C-MAX 2003

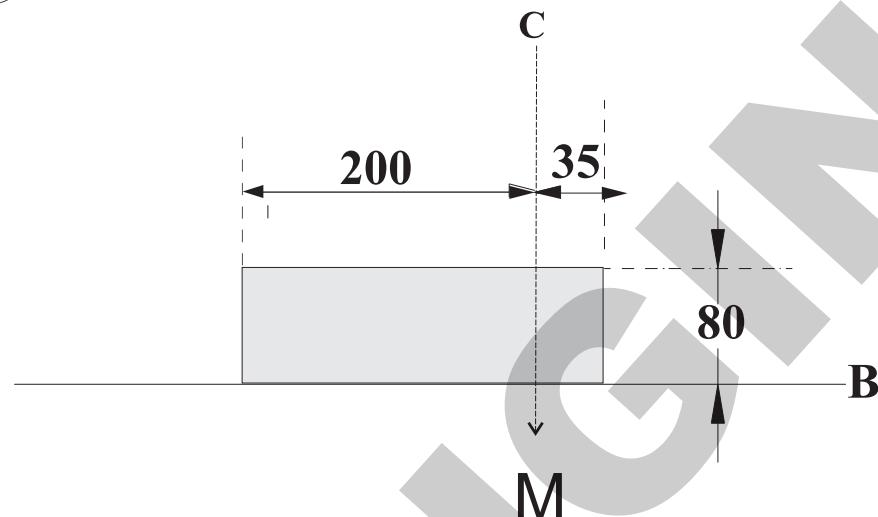
**10**

FORD FOCUS C-MAX / FORD FOCUS II 3-5 P.2004 / FORD FOCUS 2011 / MAZDA 3+3 SEDAN 2004 /
MAZDA 5P. 2009 /


RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI

RECESS OF THE BUMPERDÉ
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS

COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ


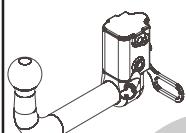




FORD FOCUS C-MAX 2010


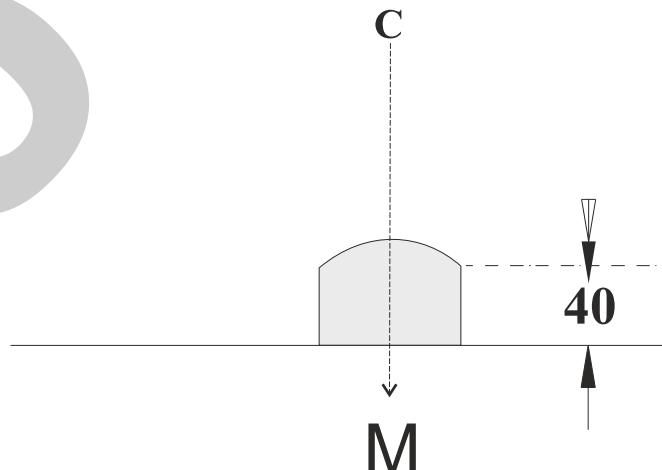




B:Canto del paragolpes.
Bumper edge.
Bord du pare-chocks.
Rand des Stossfängers.
Bordo del paraurti.
Прилагаемые детали

11

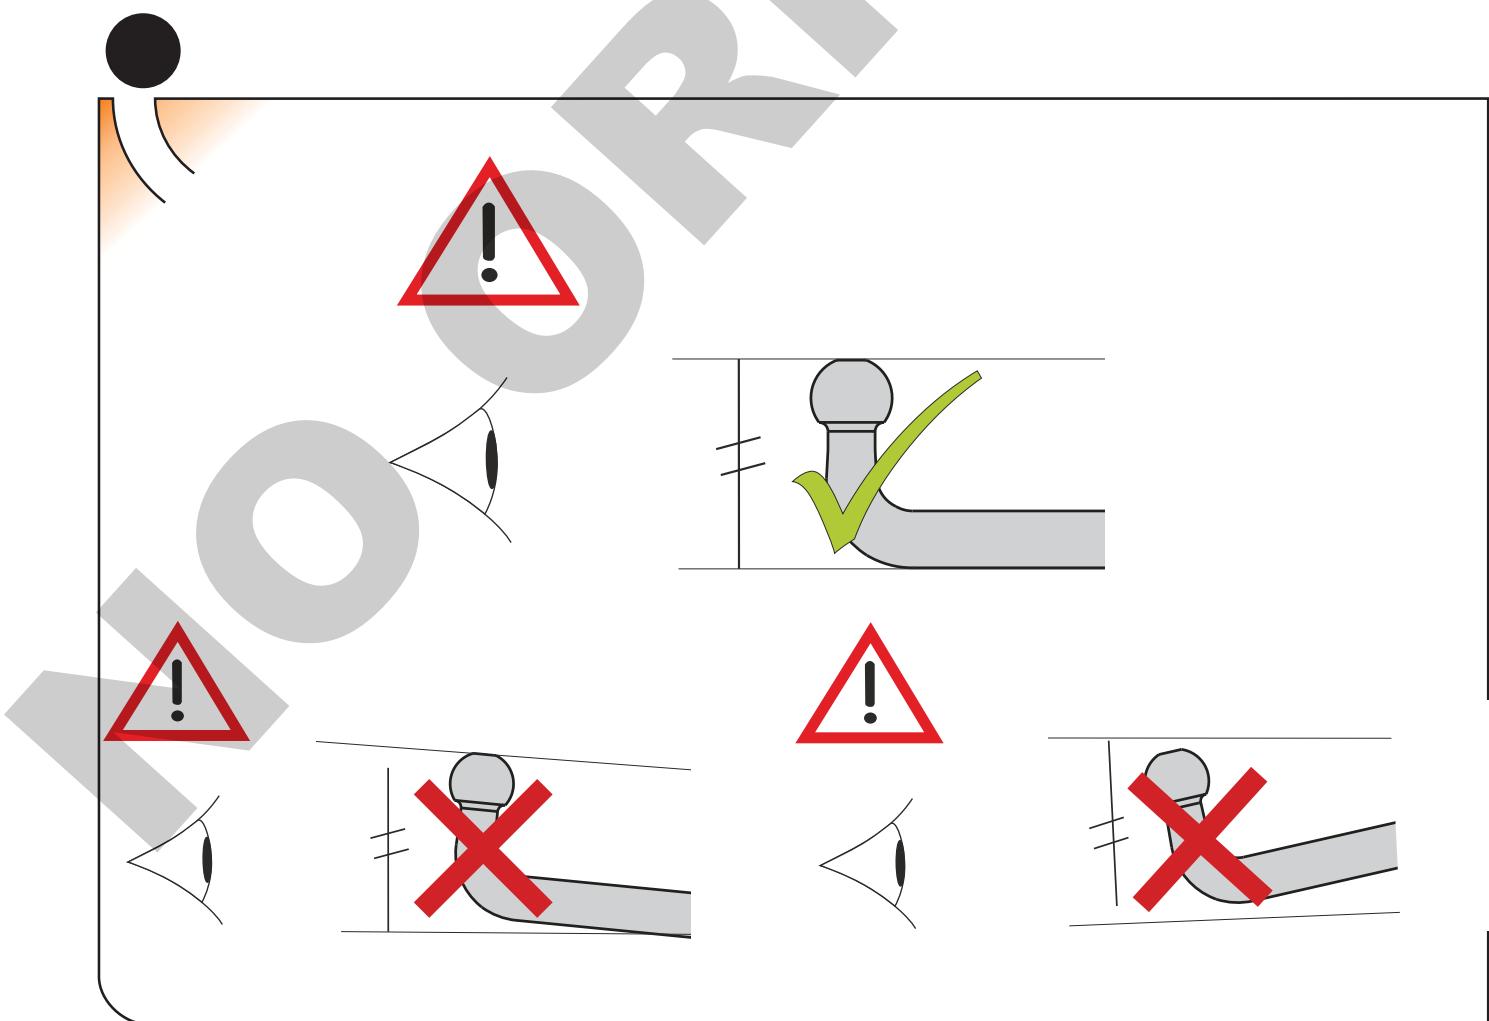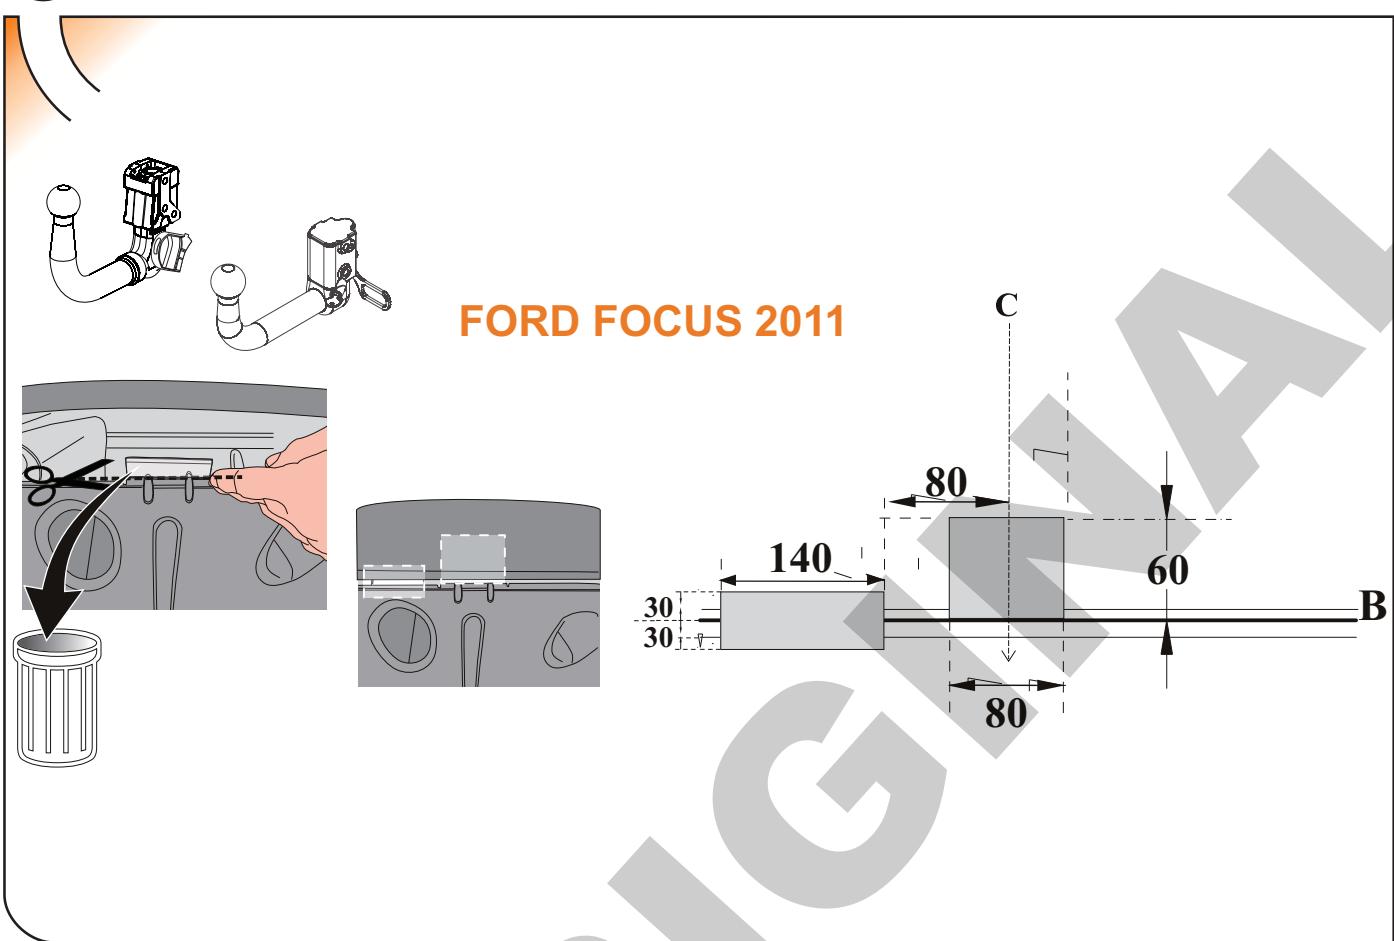

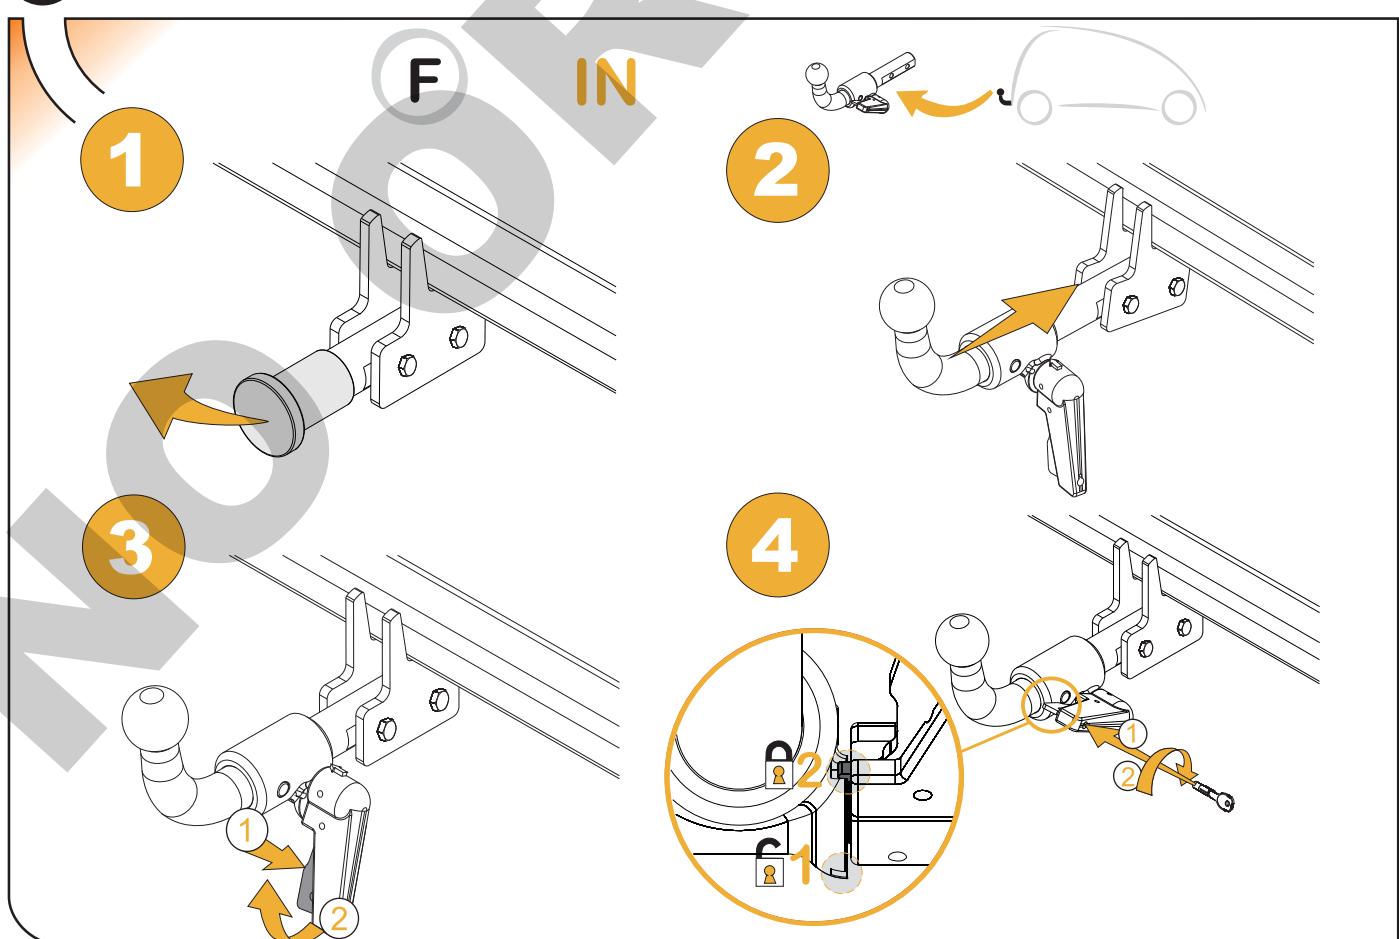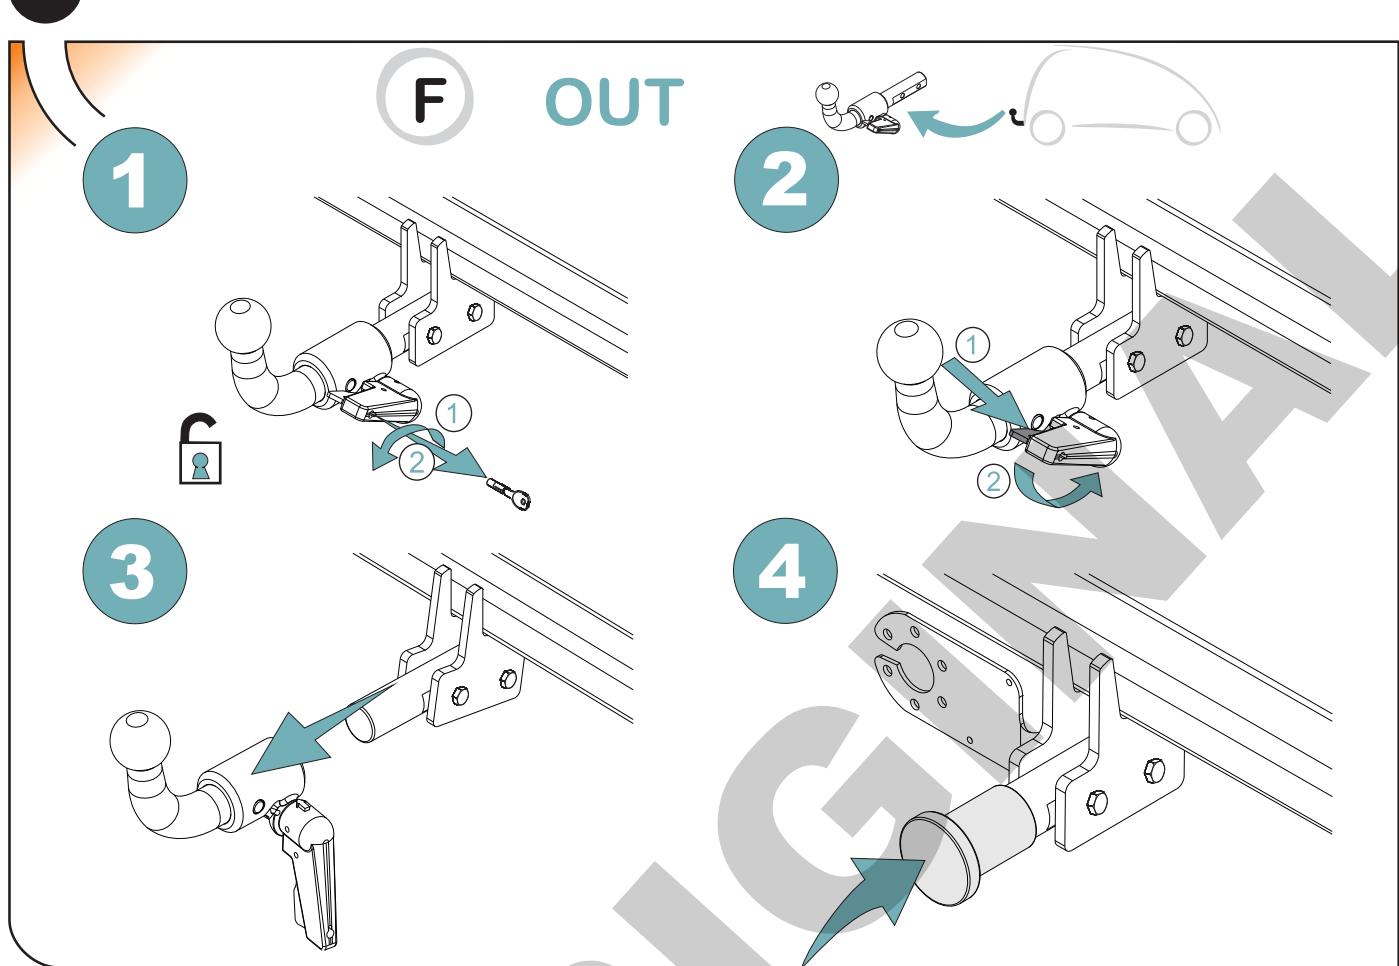

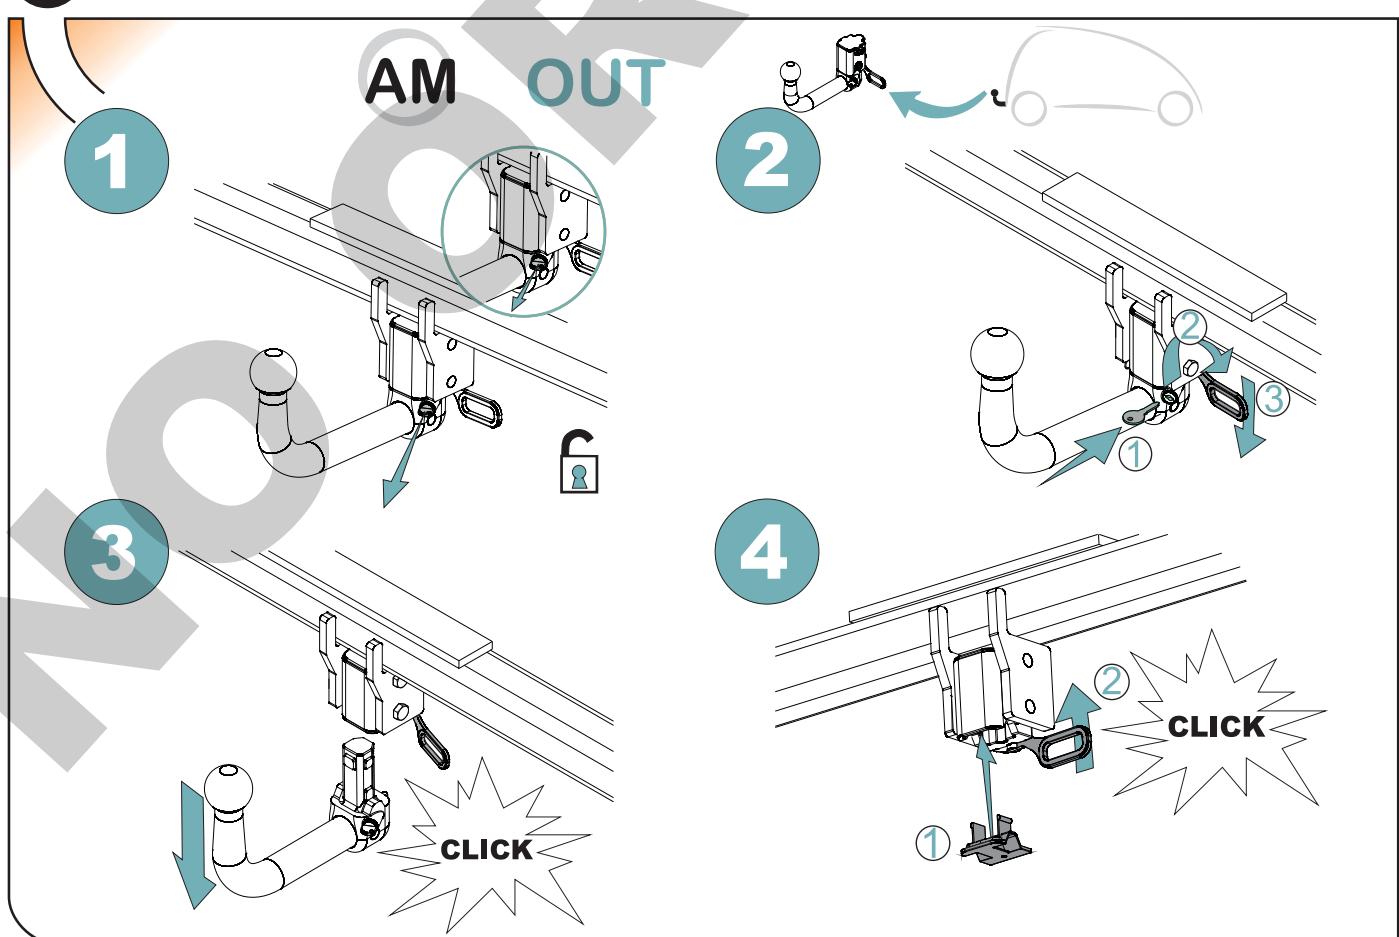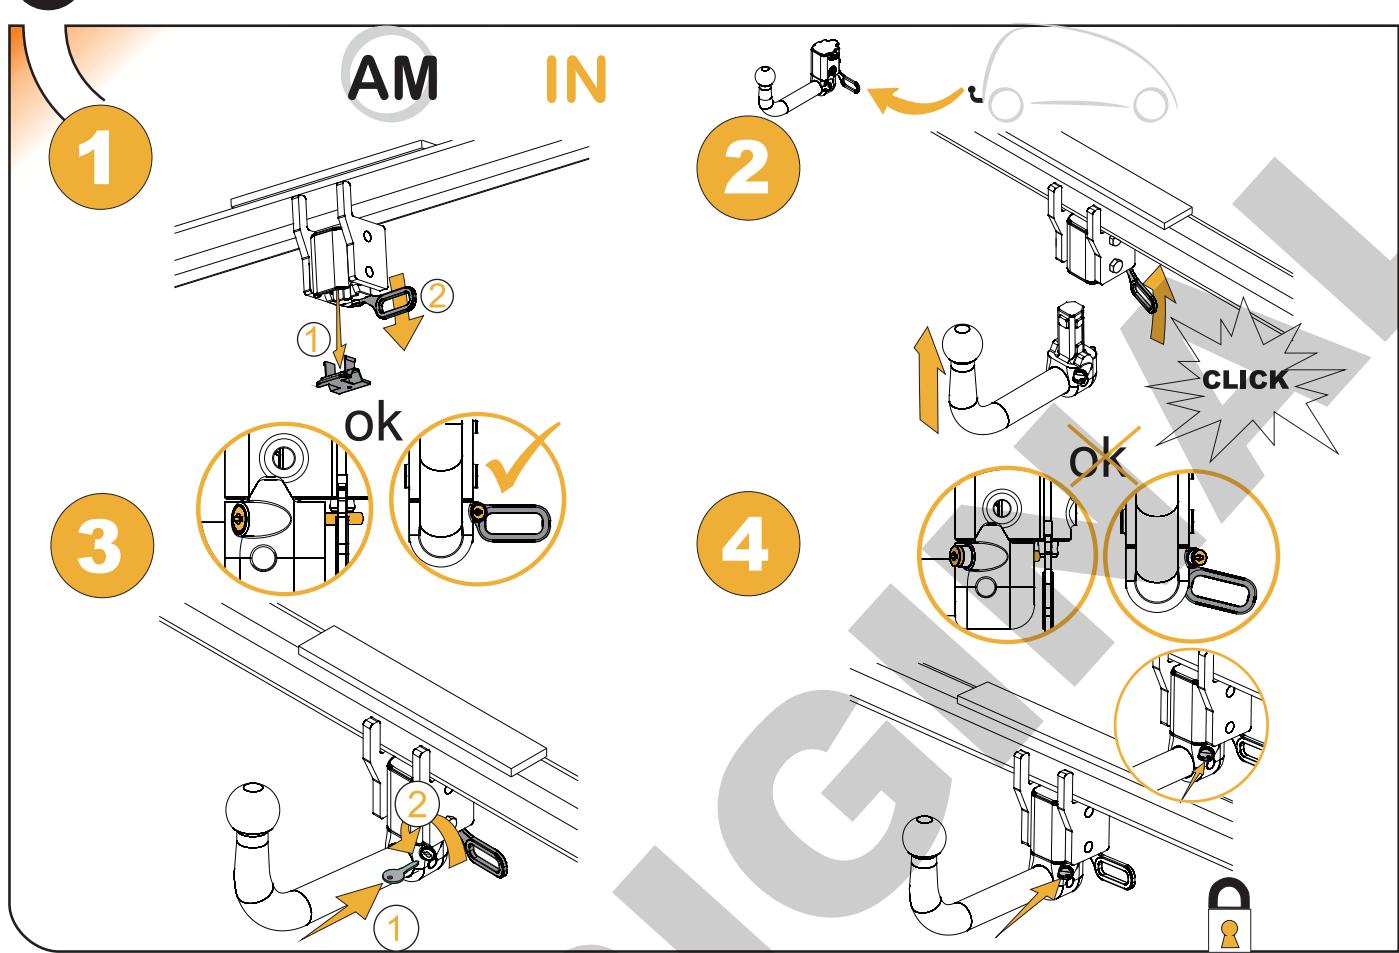

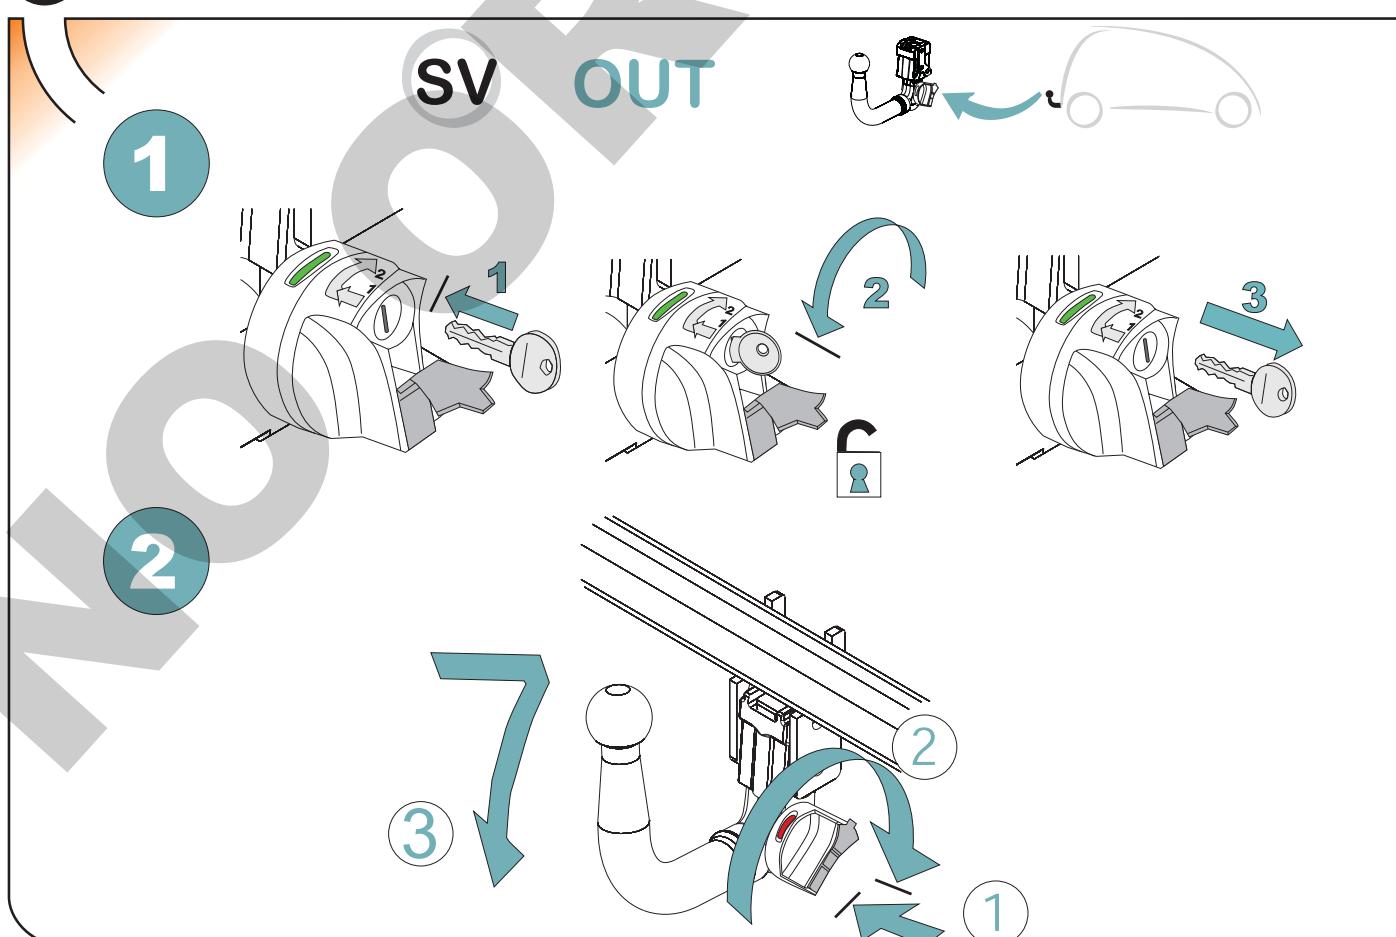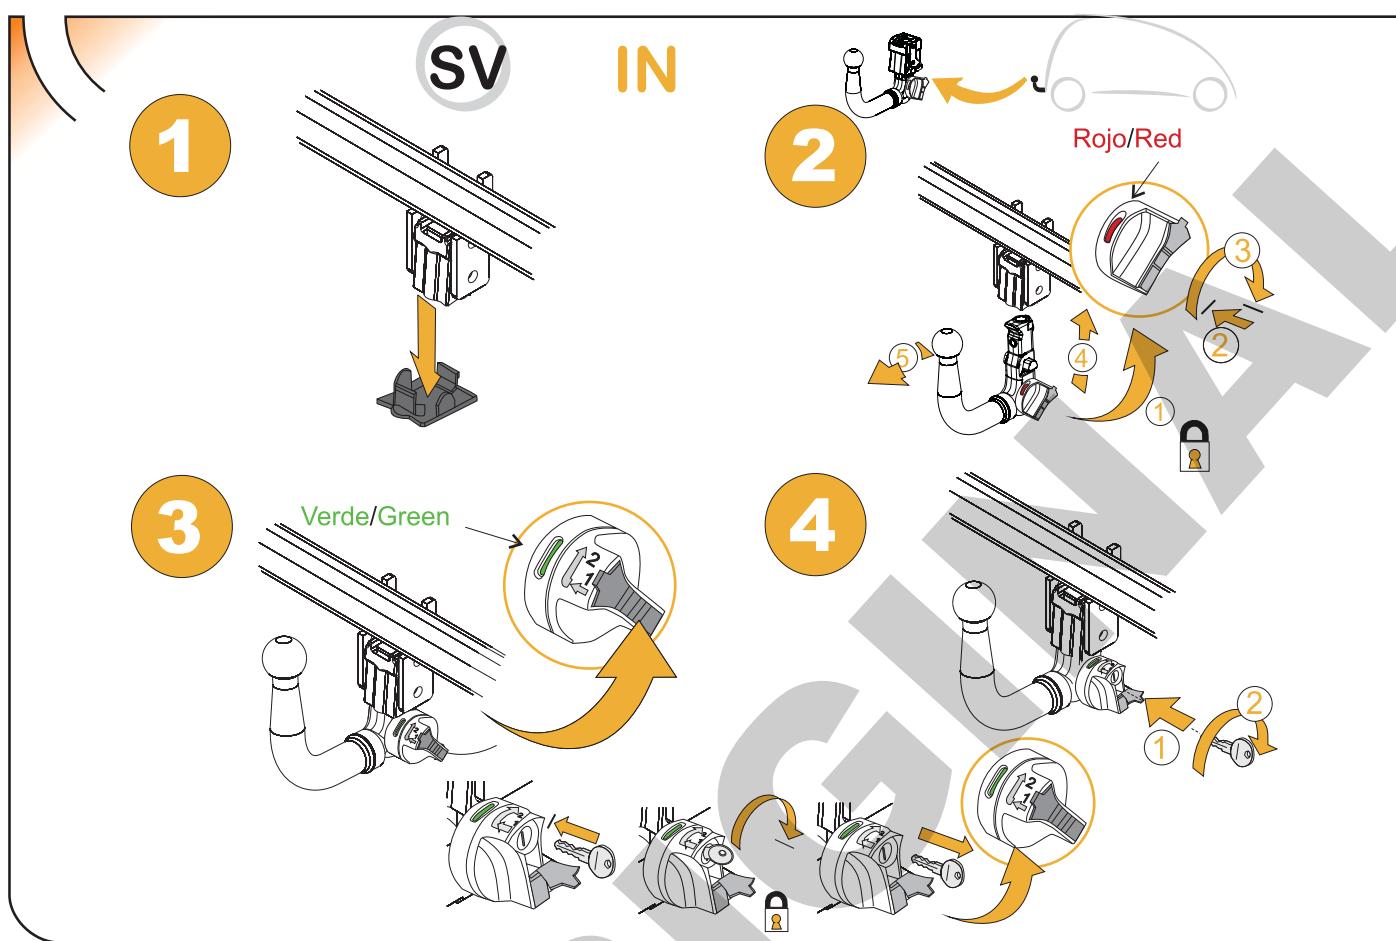





MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EXTRAIBLES DETACHABLE SYSTEMS MAINTENANCE

F


1

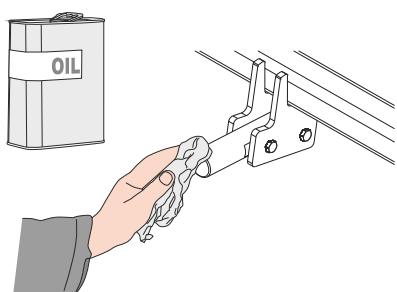

2

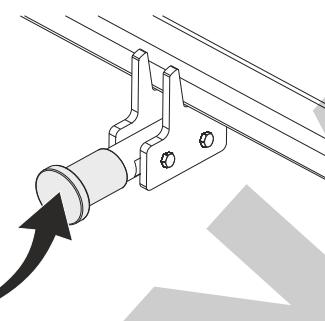

3

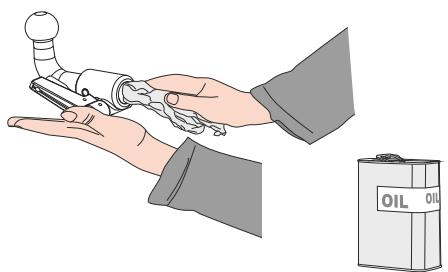


4




MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EXTRAIBLES DETACHABLE SYSTEMS MAINTENANCE

AM

1

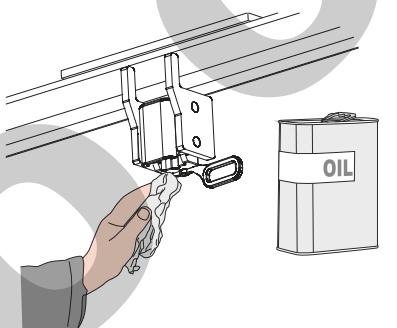

2

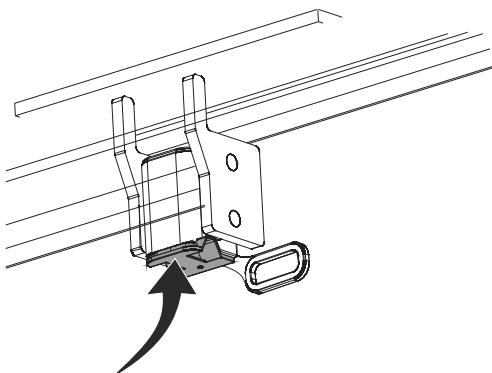

3



4






MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EXTRAIBLES DETACHABLE SYSTEMS MAINTENANCE

SV


1




2

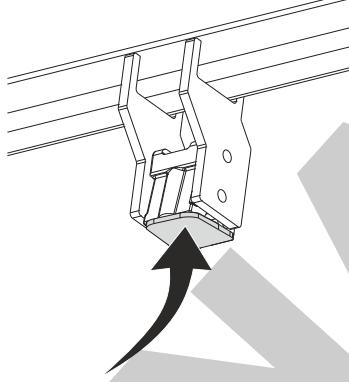

3

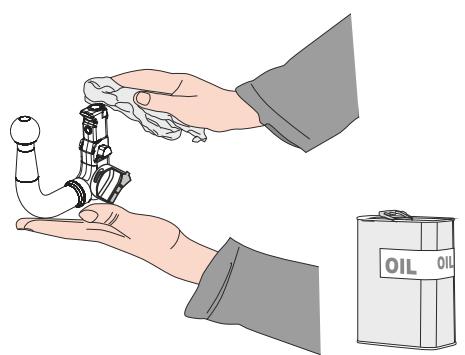

4

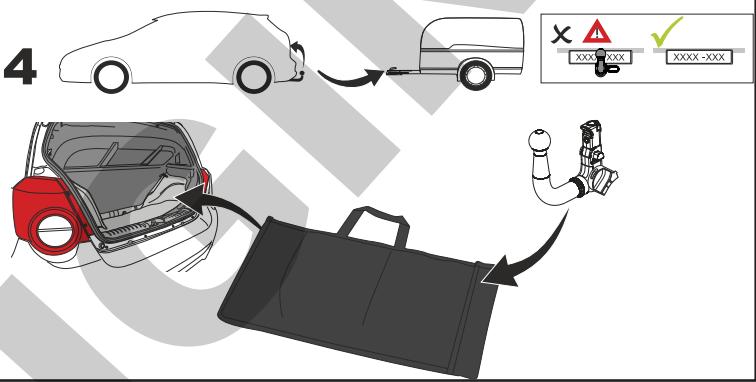

TowCar®

A NEXO III

C E R T I F I C A D O D E T A L L E R

D. _____, expresamente autorizado por la _____
domiciliada en _____, teléfono _____, dedicada
a la actividad de _____ nº de Registro Industrial _____ y nº de registro
especial_____.

C E R T I F I C A

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,
sobre el vehículo marca....., tipo.....
variante..... denominación comercial,
matrícula y nº de bastidor, de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES: (2)

Tipificada/s con el código de reforma/s.....
Reforma consiste en:

COLOCACION DE ENGANCHE

nº de identificación / marca de homologación

Type :



Fecha:

Firma y sello:

Fdo:

(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.

(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados, garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del reglamento general de vehículos y, en su caso, en el artículo 5 del R. D. 1457/1986 de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril, por el que se modifica el R. D. 1457/1986 de 10 de enero por el que se regulan la actividad industrial y la prestación.

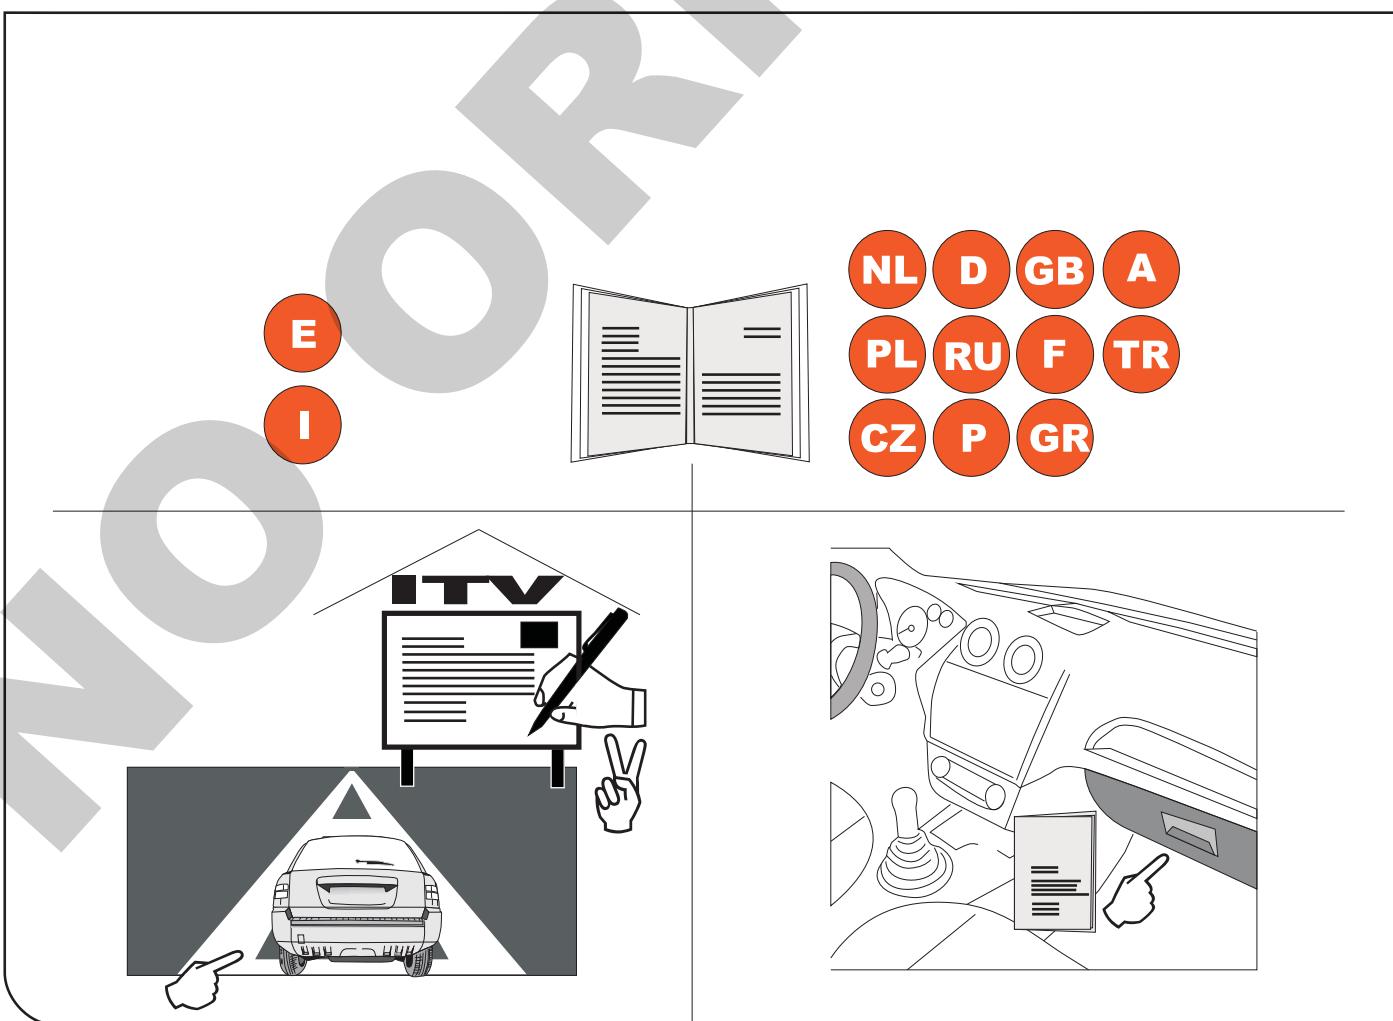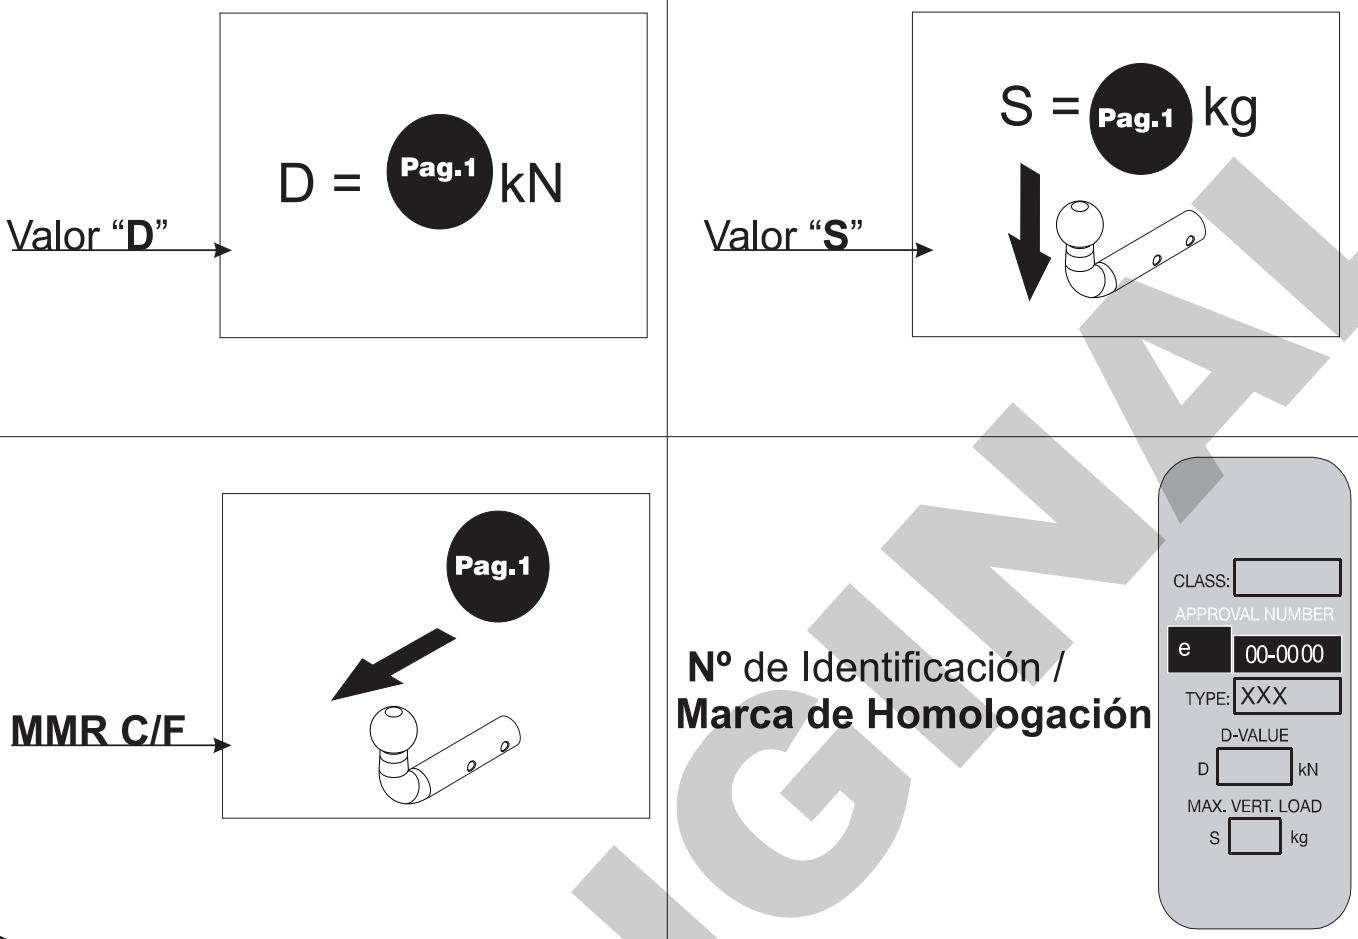



Enganches Aragon firması tüm ürünlerine (Çeki Topuzu Sistemleri) teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti vermektedir. Bu garanti, Avrupa Birliği tarafından verilen tarifname 1999/44/CE ve 23/2003 kanununa göre sahte ürünlerle değiştirilmesi halinde sınırlanmıştır ve de hasara ve zarara uğrama durumlarında hiçbir şekilde geçerli değildir.
ENGANCHES ARAGON Firması tarafından imal edilen Çeki Sistemleri markasına göre araçlara monte edilebilmektedir.
Çeki Topuzu Sistemlerimiz üzerindeki herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Bu şartın ihlalinde (e) Avrupa Birliği garantisini ve ürün garantisi geçerliliğini kaybetmektedir.
Araçların modeline ve senesine göre, arka tamponunun bir parçasının kesilme gerekmektedir.
Arka Tamponun kesilmesi için tarafımızdan verilen bilgi sadece bağlayıcı olmayan bir yardımındır.
Tampon kesimi sadece montaj esnasında verilen ölçülerde yerine getirilmelidir.



H Enganches Aragon προσφέρει εγγύηση 2 ετών για τα προϊόντα της, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων της, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 1999/44/CE τον νόμο 23/2003. Η υποχρέωση που πηγάζει για την ENGANCHES ARAGON από την εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε άλλες ζημιές ή επακόλουθες βλάβες.
Οι κοτσαδόροι που κατασκευάζονται από την ENGANCHES ARAGON, ταιριάζουν στην αναφερόμενη μάρκα αυτοκινήτου γιατην οποία προορίζονται.
Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στους κοτσαδόρους μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί αυτό ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.
Αναλόγως με τον τύπο και την χρονολογία του αυτοκινήτου, πρέπει να γίνει ένα κόψιμο στον προφυλακτήρα.
Η παρεχόμενη πληροφόρηση για το κόψιμο δεν είναι δεσμευτική και πρέπει να γίνει ακριβώς στην απαιτούμενη διάσταση, κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του προφυλακτήρα στο αυτοκίνητο.



A firma Enganches Aragon, oferece garantia dos seus produtos por um período de dois anos a partir da data de entrega conforme o disposto na directiva 1999/44/CE e Decreto-lei 23/2003. Esta garantia está limitada à substituição de marcador defeituosa, não sendo passível de qualquer indemnização por parte do adquirente.
Os engates de reboque fabricados por esta firma são exclusivos e apropriados a cada modelo das diferentes marcas para as quais fabrica. É expressamente proibida toda e qualquer modificação ou transformação da mercadoria, caso no qual qualquer destas infracções dará lugar à anulação da homologação e garantia dos mesmos.



Производители фаркопов «Энгансес Арагон» предоставляют гарантию на свои изделия сроком на два года с момента доставки, согласно Распоряжению Европейского Союза 1999/44 и Закону 23/2003, при этом замена производится только в случае бракованного товара и не распространяется на причиненные повреждения и неполадки.
Фаркопы, изготовленные на фабрике «Энгансес Арагон», адаптируются к марке автомобиля.
Запрещается изменять или модифицировать любой из наших товаров. Несоблюдение данного требования приведет к прекращению гарантии на товар и к его несоответствию стандартам качества. В зависимости от версии и года выпуска, возможно, потребуется произвести вырез на бампере.
Информация, связанная с вырезом на бампере, предоставляется в качестве вспомогательной и не носит обязательный характер.
Точные размеры выреза станут известны во время монтажа.
Необходимо заделать все места крепления фаркопа на автомобиле, чтобы предотвратить попадание воды.



Enganches Aragon oferuje dwuletnią gwarancję na swoje produkty od daty dostarczenia, zgodnie z europejską dyrektywą 1999/44/CE i prawem 23/2003. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych produktów. Gwarancja nie może być poszerzona o wyplatać odszkodowania czy powstałe szkody.
Hak holowniczy Enganches Aragon odpowiedni dla marki samochodu.
Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji naszych haków holowniczych. Niezastosowanie się spowoduje utratę gwarancji.



Firma Enganches **Aragon **poskytuje na své výrobky záruku po dobu 2 let od data jejich dodání. Ve smyslu znění evropské směrnice 1999/44/CE a zákona 23/2003 je záruka omezena na výměnu vadných výrobků a v žádém případě se záruka nevztahuje na náhradu význiklé škody, nebo ublížení.
Tažné zařízení vyrobené u ENGANCHES ARAGON vhodné pro tuto značku vozidla.
Na našich tažných zařízení je zakázané provádět jakékoli úpravy. Nesplnění této podmínky ruší schválení a záruku na výrobek.
Výřez do nárazníku záleží na verzii a roce výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné.
Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže.
Nutnost výřezu do nárazníku záleží na verzii a roce výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné. Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže

NO

ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGÓN S.L.



Polígono Industrial Malpica, Calle B, Parcela 77

Tel. 00 34 976 45 71 30 | 00 34 902 45 71 30

Fax 00 34 976 45 71 31

E- 50016 Zaragoza (España)

www.enganchesaragon.com

